



Le Micro

Instrucțiuni de utilizare

Pulse

Le Micro
magimix[®]

Magimix a inventat robotul de bucătărie cu mai mult de 40 de ani în urmă și a folosit întreaga sa experiență în proiectarea modelului Le Micro – un ajutor neprețuit în bucătăria dumneavoastră când vine vorba de toate acele sarcini zilnice mărunte.

În ciuda dimensiunilor sale reduse, în scurt timp vă veți întreba cum v-ați descurcat până acum fara el, întrucât acesta toacă, amestecă, mixează și omogenizează (emulsionează) neobosit.

Cât ati clipi din ochi, acum puteți prepara un sos Bearnaise pentru friptura de vită, o cremă de măsline negre ca aperitiv frugal sau un sos de grapefruit care să adauge un gust inconfundabil salatei dumneavoastră de vară... toate aceste mici detalii care transformă fiecare masă într-un festin.

În plus, puteți realiza o întreagă gamă de minifeluri rapide de mâncare prin care să vă introduceți copiii în universul gustului autentic al mâncărilor de casă.

Dorim să vă mulțumim pentru faptul că ați ales un produs Magimix și sperăm că vă va oferi satisfacție și plăcere deplină în utilizare.







Instrucțiuni de utilizare

Descriere	4
Mod de utilizare a dispozitivului	5
Recomandări	6
Tabel cu moduri de preparare	7
Întreținere	8
Instrucțiuni de securitate	9



VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE DE SECURITATE ÎNAINTE DE A UTILIZA DISPOZITIVUL (P. 9).

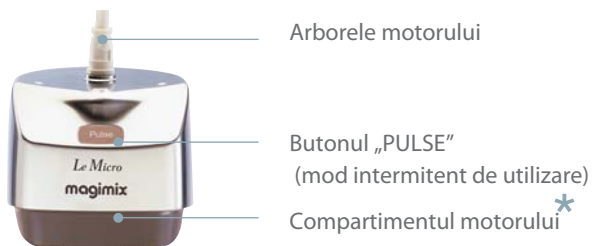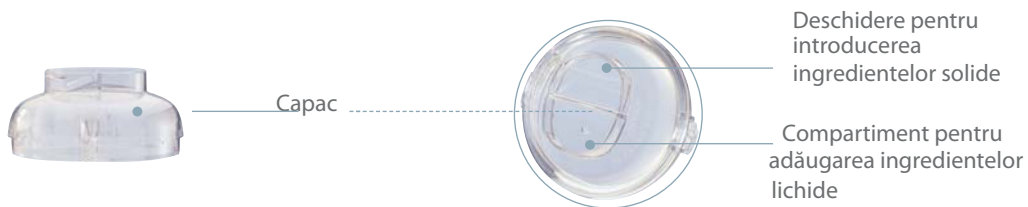

Puteți regla lungimea cablului de alimentare. Înfășurați-l pe canelurile dedicate pentru a evita producerea vibrațiilor.

Spălați cu grijă toate componentele (cu excepția motorului) înainte de utilizarea inițială a dispozitivului.



1
2
Fixați bolul pe poziție deasupra compartimentului motor.



3
Fixați pe arborele motorului accesoriul dorit




4
Adăugați ingredientele



5
6
Fixați și închideți capacul



7
Apăsați butonul „PULSE”

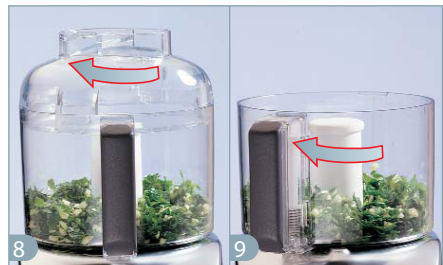

8
9
După oprirea lamelor se poate deschide capacul în siguranță.



ATENȚIE! Lamele metalice sunt extrem de ascuțite. Țineți mereu accesoriul de tăiere de butucul central.



Turnați lichide prin compartimentul de adăugare a ingredientelor lichide prevăzută în capac



Adăugați ingrediente solide prin deschiderea dedicată din capac



Dacă este cazul, împingeți alimentele în jos cu spatula și apăsați butonul „pulse” de 2-3 ori



Țineți lamele nemișcate în timp ce turnați conținutul

Modul PULSE:

Dispozitivul se oprește automat când întrerupeți apăsarea butonului „pulse”. În acest mod dumneavoastră controlați în totalitate operațiile de tocare și amestecare.

Modul de operare continuă:

Pentru a obține o textură și mai omogenă sau a mixa anumite ingrediente, mențineți apăsarea pe buton mai multe secunde. Am ales să nu adăugăm un buton „on” (pornit) tocmai pentru a evita tocare sau mixarea în exces.

Protecție dublă de siguranță:

Dacă bolul și capacul nu sunt atașate sau fixate adecvat pe poziție, dispozitivul nu va porni. Nu lăsați capacul în poziția închisă când dispozitivul nu este folosit (p.5).

	Max.		Mod		Recomandare
	Cantitate	Timp*	P	C	
ceapă, șalot	$\frac{2}{3}$ de bol	20 sec.	●		se vor tăia în 4 bucăți
usturoi	$\frac{2}{3}$ de bol	20 sec.	●		
verdețuri proaspete	$\frac{2}{3}$ de bol	20 sec.	●		
șuncă	200 g	20 sec.	●		se vor tăia în bucăți de 2 cm
came	350 g	15 sec.		●	se vor tăia în bucăți de 2 cm
brânză	200 g	50 sec.		●	se vor tăia în bucăți de 2 cm
nuci, alune	200 g	25 sec.	●		
fructe	$\frac{2}{3}$ de bol	35 sec.	●		se vor tăia în bucăți de 2 cm
legume	$\frac{2}{3}$ de bol	35 sec.	●		se vor tăia în bucăți de 2 cm
pesmet	50 g	30 sec.	●		Bucăți de pesmet

Reguli:

- Tăiați alimentele în bucăți de 2 cm.
- Nu umpleți bolul mai mult de $\frac{2}{3}$.
- Dacă doriți să combinați ingrediente solide cu lichide, procesați mai întâi solidele și apoi adăugați-le pe cele lichide.



mod P = modul Pulse (intermitent)
mod C = modul continuu



Duratele afișate sunt aproximative: va trebui să adaptați durata și numărul de acționări intermitente în funcție de rezultatul dorit.



Nu utilizați niciodată robotul le Micro pentru a toca ingrediente dure precum nucșoara întrucât îl puteți avaria.



Deconectați întotdeauna dispozitivul de la priză înainte de curățare.



Curățați întotdeauna dispozitivul după utilizare (apă + detergent lichid)



Accesorii: folosiți o perie de sticlă pentru a curăța suprafețele de la baza accesoriilor



Compartimentul motorului: se curăță cu o bucată de material textil moale umezită

Este necesară respectarea anumitor reguli pentru a evita avarierea semnificativă a componentelor detașabile:

- Mașina de spălat vase: selectați temperatura minimă ($< 40^{\circ}\text{C}$) și evitați aplicarea ciclului de uscare (în general $> 60^{\circ}\text{C}$).
- Spălare manuală: evitați lăsarea îndelungată a componentelor în apă cu detergent. Evitați folosirea produselor abrazive (de ex. burete abraziv pentru vase).
- Detergenți: verificați instrucțiunile producătorilor pentru a vă asigura că aceștia sunt compatibili cu produse din plastic.



Lamele e pot toci dacă intră frecvent în contact cu anumite alimente precum pătrunjelul și alunele. Le puteți ascuți cu ajutorul unui dispozitiv pentru ascuțit din oțel.



Scufundarea în apă a compartimentului motorului este interzisă

- Înainte de a porni dispozitivul, asigurați-vă că tensiunea din rețeaua de electricitate corespunde cu cea de pe plăcuța de identificare (sub compartimentul motorului).
- Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat la îndemâna copiilor. Acesta nu este o jucărie și nu a fost conceput pentru a fi utilizat de către copii.
- Nu lăsați niciodată cablul de alimentare să atârne de marginea blatului de gătit. Evitați intrarea cablului în contact cu suprafețe încinse sau umede.
- Nu utilizați niciodată dispozitivul dacă acesta a căzut sau a fost scăpat. Acesta trebuie adus pentru verificare la un service aprobat postvânzare.
- Dacă se semnalează avarii ale cablului de alimentare, acesta trebuie să fie înlocuit de către producător, agentul acestuia sau persoane cu calificare similară în vederea evitării pericolelor.
- Folosirea unor componente ce nu sunt recomandate sau comercializate de Magimix poate cauza producerea accidentelor sau a electrocutării.
- Dacă oricare dintre componente se crapă, își schimbă forma sau dimensiunile, acestea trebuie să fie înlocuite.
- Deconectați întotdeauna dispozitivul de la priză:
 - înainte de mutarea acestuia
 - înainte de curățarea acestuia
 - după utilizarea acestuia.
- Scufundarea în apă sau introducerea compartimentului motorului în mașina de spălat vase este interzisă. Se recomandă ștergerea acestuia cu o bucată de material textil umezită.
- Manipulați întotdeauna lamele metalice cu mare atenție deoarece acestea sunt extrem de ascuțite.
- Nu fixați lamele metalice pe arborele motorului decât după poziționarea adecvată a bolului.
- Verificați dacă poziția capacului este perfect orizontală iar capacul este bine fixat înainte de a porni dispozitivul.
- Dispozitivul nu este conceput pentru a fi utilizat de copii mici sau persoane cu handicap decât sub supraveghere adecvată realizată de o persoană responsabilă care să asigure că aceste persoane pot utiliza dispozitivul în condiții de siguranță.
- Se recomandă supravegherea copiilor pentru a fi siguri că aceștia nu se joacă cu dispozitivul.



Pulse

Le Micro

magimix

Le Micro



magimix®

Ne rezervam dreptul de a modifica in orice moment si fara preaviz caracteristicile tehnice ale acestui aparat.
Informatiile prezente in acest document nu sunt contractuale si pot fi modificate in orice moment.

©Toate drepturile rezervate Magimix.



Acest simbol arata ca acest produs nu trebuie tratat ca si deseuri menajere.
Trebuie predat unui centru de colectare si reciclare al echipamentelor electrice si electrocasnice.
Pentru a afla mai multe detalii despre aceste locatii puteti contacta municipalitatea.

Informatii de contact:
Brands World Distribution srl, 060848-Bucuresti,
tel/fax : 0214301822, office@brandsworld.ro